



FOXCOMM

FOX Q58 MANUAL DEL USUARIO

Intercomunicador Multiusuario Full Duplex
Nuevo 2024


www.foxcommtech.com



Comunicación de Una Vía

Fox Q58 Manual de instrucciones rápidas

| Productos

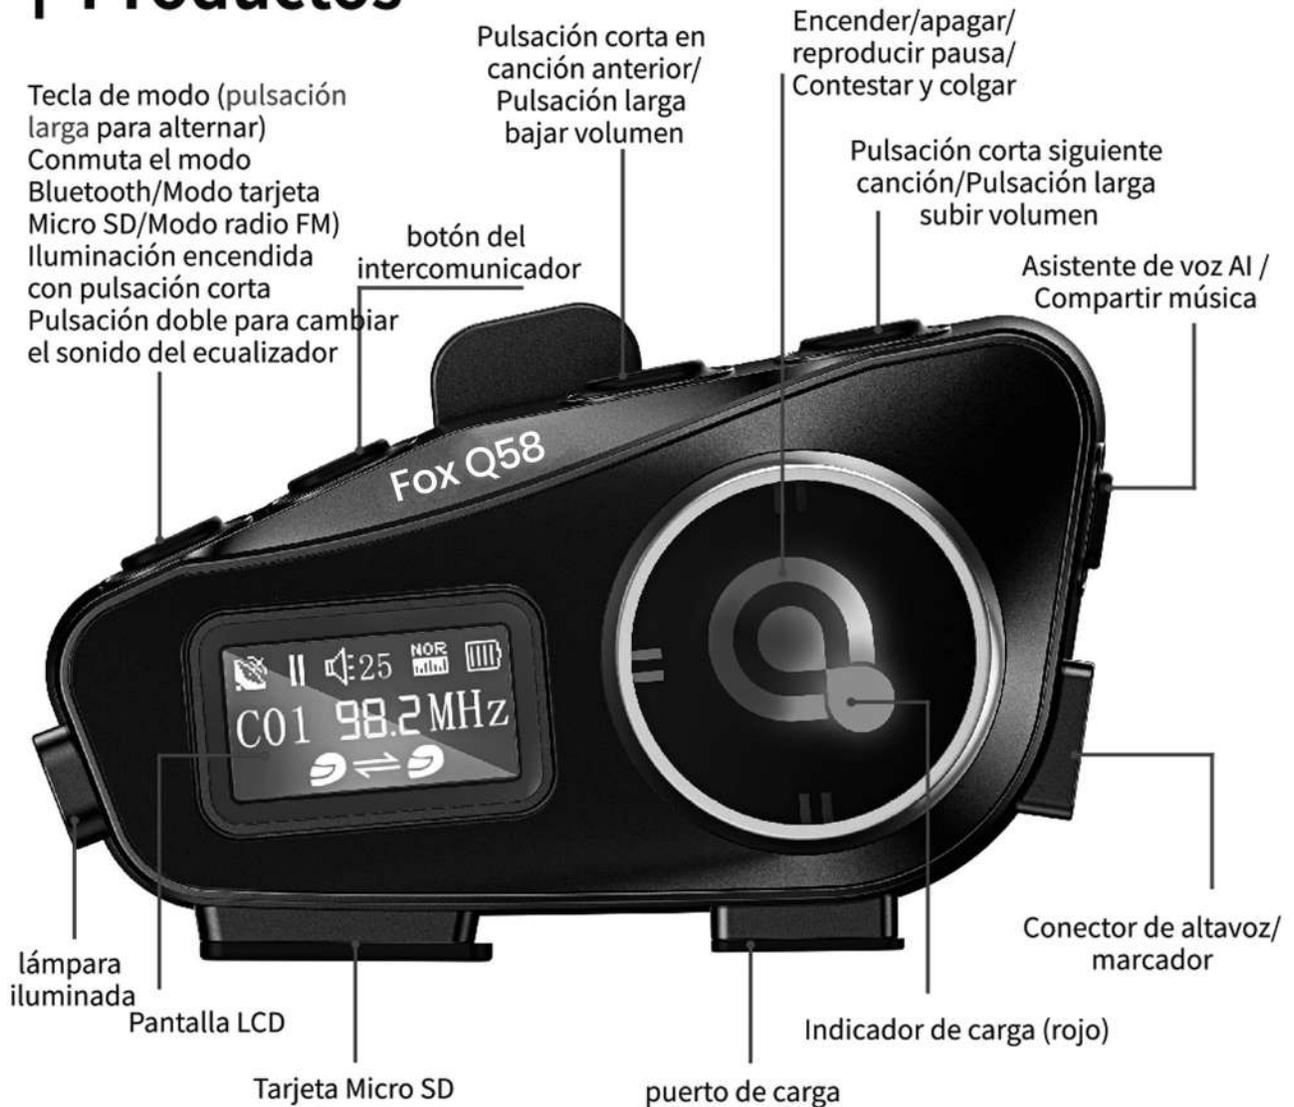

Notes:

Please follow the Quick Manual instructions to connect the device to your phone and test the sound and volume before installing the headset. If there is a large difference in sound and volume after installation to the helmet, please adjust the speaker position in the helmet.

Función de radio FM


Pulse prolongadamente el botón de modo para cambiar al modo FM (La pantalla muestra el icono de señal FM)

Pulsación corta arriba para cambiar Estaciones guardadas (en modo FM)

Pulsación corta para bajar Estaciones guardadas (en modo FM)

Pulsación corta para búsqueda automática (Guardado automático tras la búsqueda) (en modo FM)


Pulsación corta para silenciar o reproducir (en modo FM)

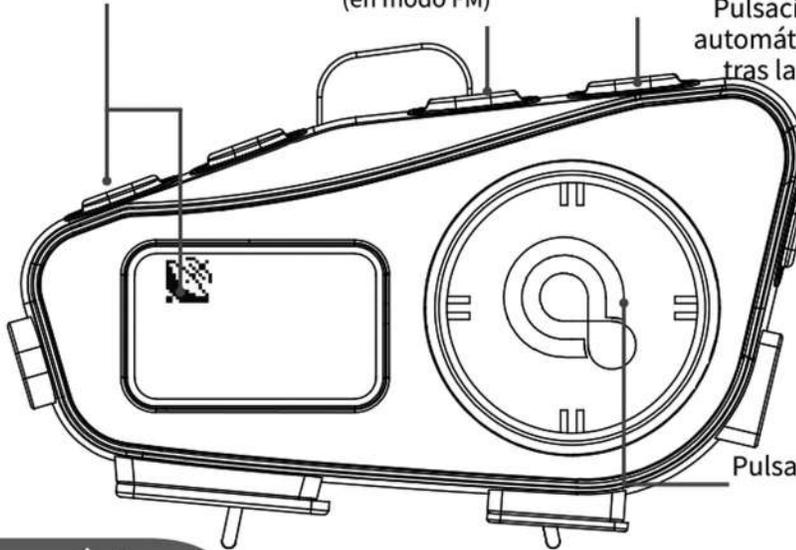

Función música



→ (Cuando la música está suspendida)




→ (Al tocar música)



Se corta
Volumen - tecla (cuando el intercomunicador no está conectado)

Tocar

Suspensión

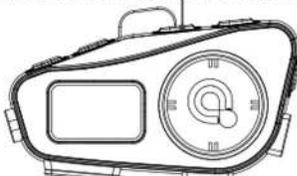

→ (Al tocar música)




→ (Al tocar música)



Tecla Volumen + (cuando el intercomunicador no está conectado)

Corta la pista anterior

Presione y mantenga para bajar el volumen

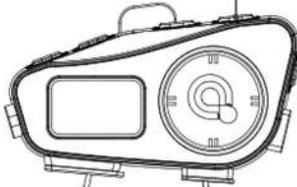

→ (Al tocar música)



→ (Al tocar música)



Corta una canción

Presione y mantenga para aumentar el volumen


Reproducción de música con tarjeta Micro SD

Reproducción de música en tarjeta SD: enciende la máquina, inserta la tarjeta SD (la tarjeta SD tiene archivos de música MP3), la máquina puede entrar en la tarjeta SD. Reproducir música en modo tarjeta SD, el funcionamiento de las teclas es el mismo que en modo Bluetooth.

Función de compartir música con tarjeta SD: inserta una tarjeta SD válida en una máquina para reproducir música, pulsa brevemente el botón de compartir música para entrar en el modo de transmitir o recibir música compartida, al mismo tiempo Encienda el otro equipo, pulse brevemente el botón de compartir música para entrar en el modo de transmisión o recepción de música compartida. compartir música de la tarjeta SD. Conexión de dos equipos para compartir música: uno de los equipos debe estar en modo de transmisión de música compartida y el otro en modo de recepción de música compartida.

(Bajo el estado de arranque, inserte la tarjeta TF, inserte el cable USB, un extremo se conecta a la máquina, un extremo se conecta al ordenador, la máquina entra automáticamente en el modo de lector de tarjetas); puede copiar o borrar archivos en el ordenador [la tarjeta SD necesita $\leq 32G$].


Función de mezcla

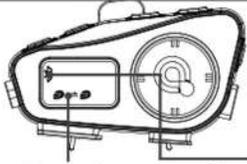

Emparejamiento por intercomunicador correcto.



El intercomunicador y el Bluetooth se han emparejado correctamente.



Emparejamiento Bluetooth correcto


navegador interfono concierto

Cuando el intercomunicador se conecta correctamente, la operación de subir y bajar el volumen es la siguiente: ① Pulsación corta de subir y bajar el volumen para ajustar el tamaño del volumen de la música Bluetooth ② Pulsación larga de subir y bajar el volumen para ajustar el tamaño del volumen del intercomunicador. Ajustar el volumen del intercomunicador ③ Pulsar dos veces el volumen arriba y abajo para cambiar la canción siguiente y anterior de la música Bluetooth.

Función de mezcla: el intercomunicador y el bluetooth pueden funcionar de forma independiente sin afectarse mutuamente, cuando el intercomunicador y el bluetooth se conectan correctamente, las dos voces se pueden mezclar en el extremo del altavoz, los dos modos de sonido se pueden escuchar al mismo tiempo. Se puede escuchar el sonido de ambos modos al mismo tiempo

Reinicio del interfono

Encendido sin conexión Bluetooth o intercomunicador Pulsar simultáneamente el ajuste de fábrica durante 5 segundos

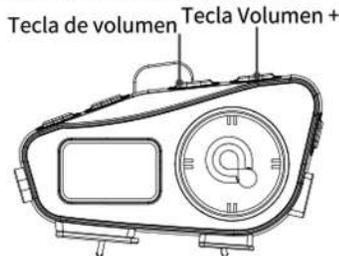

Introducción al funcionamiento de la conexión del intercomunicador Bluetooth (cada vez que se enciende el intercomunicador y la música compartida se apagan por defecto)

!: dos máquinas conectadas al intercomunicador

Después de encender la máquina, pulse brevemente el botón de intercomunicación para entrar en el modo de intercomunicación, el icono de intercomunicación parpadeará lenta o rápidamente, acompañado de un tono "modo de recepción de intercomunicación" o "modo de transmisión de intercomunicación", en el modo de intercomunicación, haga doble clic en el botón de intercomunicación para cambiar los modos de recepción y transmisión de intercomunicación, y luego el intercomunicador comenzará el emparejamiento. Inicie el emparejamiento del intercomunicador: necesita un dispositivo en modo transmisor del intercomunicador, un dispositivo en modo receptor del intercomunicador, después del emparejamiento exitoso, habrá un tono para indicar el emparejamiento exitoso "conexión del intercomunicador", en este momento usted puede dos personas llamar por intercomunicador.


Dos: intercomunicador volver a conectar

Dos máquinas se han conectado a la máquina, después de encender la máquina, tanto corto pulse el botón de intercomunicación para entrar en el modo de intercomunicación, las dos máquinas se intercomunicarán automáticamente de nuevo a la conexión (porque las dos máquinas se han conectado a la máquina, el modo de intercomunicación será recordado). Responder al teléfono: las dos máquinas están conectadas con éxito al intercomunicador, Bluetooth también está conectado al teléfono móvil, cuando hay una llamada telefónica, cambiará automáticamente al teléfono para responder a la llamada, y después de colgar, el intercomunicador se restablecerá.

Cuatro: compartir música Después de encender los dos dispositivos, un teléfono móvil se conecta al dispositivo para reproducir música por Bluetooth, los dos dispositivos entran en emparejamiento pulsando la tecla de compartir música, el icono de compartir música parpadea rápido o lento, acompañado de un tono "modo de recepción de intercomunicación" o "modo de transmisión de intercomunicación", el icono de compartir música muestra conexión exitosa, acompañado de un tono "conexión de compartir música exitosa". Iniciar el emparejamiento de música compartida: un dispositivo debe estar en modo de transmisión de música compartida, y otro en modo de recepción de música compartida, después de emparejarse con éxito, el icono de música compartida mostrará conexión exitosa y acompañado del tono "conexión de música compartida exitosa", el intercambio de música es exitoso; si ambos dispositivos están conectados a Bluetooth para reproducir música, ambos dispositivos escucharán la música del otro y sus reproductores de teléfonos móviles. Si ambos dispositivos están conectados a Bluetooth para reproducir música, ambos dispositivos escucharán la música del otro y la de su propio reproductor de teléfono móvil. Haz doble clic en el botón de compartir música para cambiar entre el modo de transmisión de música compartida y el modo de recepción de música compartida.

Encender/apagar


Double-click the button to switch the Chinese and English voice broadcast
(Disconnect Bluetooth)

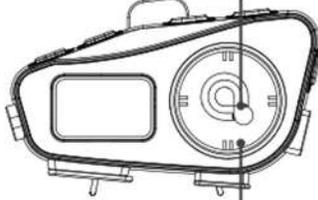

Mantén pulsado durante 3 segundos para encender/apagar




La pantalla muestra el icono de encendido

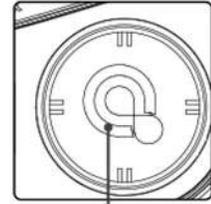

Luz LED siempre encendida


Conexión Bluetooth

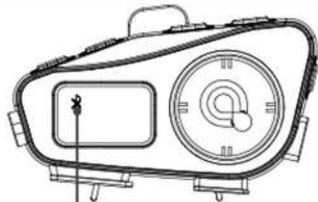

Bluetooth no conectado: el icono de Bluetooth parpadea lentamente




Tono del modo Bluetooth

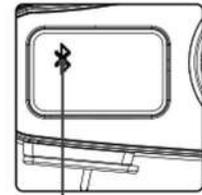

Conexión Bluetooth correcta: el icono Bluetooth se ilumina

Emparejamiento de intercomunicadores


botón del intercomunicador

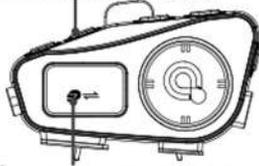

Conexión fallida: el icono del intercomunicador parpadea rápida o lentamente


Pulse brevemente la tecla de intercomunicación para entrar en el emparejamiento de intercomunicación: el icono de intercomunicación de la pantalla parpadea rápida o lentamente; pulse prolongadamente para salir del modo de intercomunicación. Emparejamiento de intercomunicadores: un dispositivo debe estar en Emparejamiento: un dispositivo debe estar en modo de transmisión por intercomunicador y otro en modo de recepción por intercomunicador; pulse dos veces la tecla de intercomunicador para cambiar el modo de recepción por intercomunicador y el modo de transmisión por intercomunicador.

botón del intercomunicador

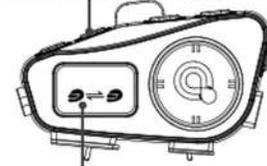

Conexión correcta: visualización del icono de conexión correcta del intercomunicador


Función de carga

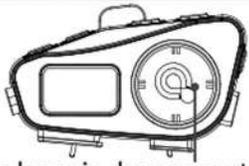

La luz roja de carga está siempre encendida




(Enchufa el cargador para cargar con la máquina encendida y ésta se apagará automáticamente)

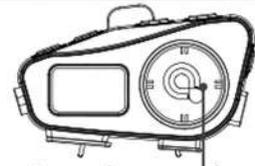

Luz roja apagada

Función teléfono

Pulsa dos veces Volumen+ para alternar entre respuesta manual y automática.
(cuando no está conectado a Bluetooth)

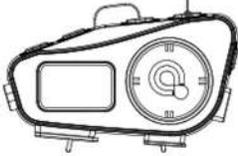

(10 segundos.)
autogenerado



La llamada está llegando.



Contesta el teléfono automáticamente.



(Toca para responder)
Contesta el teléfono automáticamente.



La llamada está llegando.



llamadas



durante 2 segundos.



La llamada está llegando.



Negar a responder.



"Toque corto" durante la llamada



En la llamada



Cuelga el teléfono



doble



Código final replay



Se corta




Alir a la electricidad



Cancelar desconexión eléctrica


Emparejamiento para compartir música

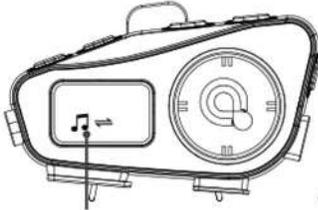

Tono del Modo Compartir Música




(Una vez que la música se haya compartido correctamente, mantenga pulsado el volumen arriba y abajo al mismo tiempo para ajustar el volumen de la música Bluetooth y el volumen de la música compartida)

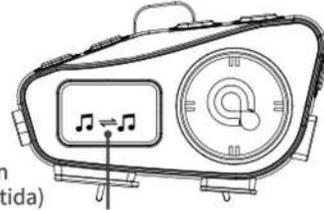

Estado del emparejamiento de Music Share:
El icono de la pantalla parpadea rápido o lento

Estado del emparejamiento de Music Share:
Icono de pantalla Icono de conexión correcta

Tecla de compartir música/Tecla de asistente de voz

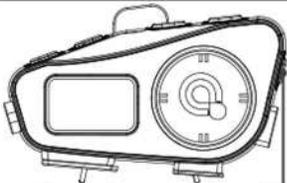

Tecla de compartir música/
Tecla de asistente de voz



(En estado de emparejamiento Bluetooth correcto)



Pulsación larga para activar el asistente de voz
(Vuelve a pulsar prolongadamente para desactivar el asistente de voz)



(En estado de emparejamiento Bluetooth correcto)




Pulsa brevemente para acceder al emparejamiento para compartir música
(Vuelve a pulsar brevemente para salir del emparejamiento de música compartida)

Icono LCD Pantalla Notas




Lista de productos

Unidad principal Q58

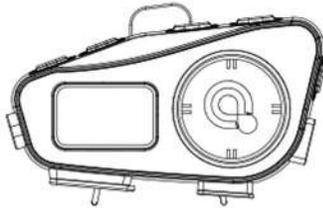


Altavoz Micrófono*1

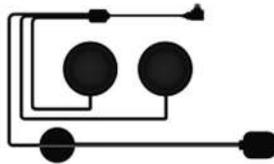


Base con clip*1




Kit de instalación con velcro*1

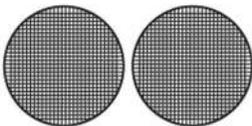


Cable de carga tipo C*1

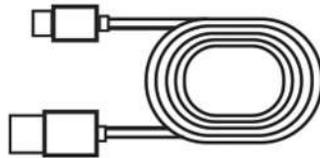

Manual de instrucciones*1

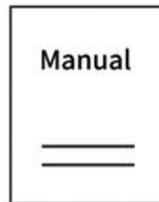

Base adhesiva *1

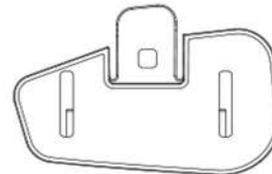

Advertencia

1. No ponga el producto en el fuego abierto, para evitar explosiones;
2. No desmonte el producto, para evitar daños a los dispositivos electrónicos del producto;
3. Por favor, no se acerque a los objetos punzantes, objetos en el daño del producto;
4. Largo tiempo sin usar, por favor, coloque en un lugar seco.

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS

a través de su smartphone



<https://www.foxcommtech.com/>



<https://www.foxcommtech.com/soporte/>

